Your kitchen. Made better.

courant™

by IMPECCA™

USER MANUAL

Toaster Oven

Model N° TO9M1

oven in water or liquids: RISK OF ELECTRIC SHOCK/ELECTROCUTION

- Do not let the cord dangle from the edge of a counter, table, or other elevated surface.
- Do not operate the oven with a damaged electrical cord or plug or after any appliance malfunction. Return the appliance to the nearest authorized service facility and/or contact technical support.
- Any use of unauthorized accessories or alternate uses other than those described of the included accessories may cause burns, damage, and even injury and/or death.
- Never place the oven near a gas or electric burner
- When operating the oven, ensure that the appliance is at least 4 inches from any object on all sides and the top for proper ventilation.
- Unplug the oven when not in us. Allow the oven to cool before cleaning and/or removing accessories.
- Always unplug using the plug end, and never unplug by pulling on the electrical cord.
- Use extreme caution when moving the drip pan or any recipient containing hot oils or liquids.
- Do not clean the oven interior using any metallic scouring pads, creating a risk of electrical shock and malfunction.
- Do not insert oversized food items (poultry or otherwise) or pans/trays. Risk of fire and or electrical hazard.
- Keep the oven away from all flammable materials, such as curtains, drapes, walls, paints, cleaning supplies, etc. while in operation. Do not store any item on top of the oven while in operation.
- Use extreme caution when using non-rigid baking containers such as silicone molds and thin metallic trays.
- Ensure that no object enters into contact with the top or bottom heating elements.
- Do not place any cardboard, plastic, or paper product in the oven.
- Do not store any materials inside the oven
- Always wear protective gloves or other suitable protection when inserting, removing, or examining any items inside a warm or hot oven.
- Use caution with the tempered glass door. While tempered glass is stronger than ordinary glass and does not shatter easily, it can be weaker around the corners. Avoid scratching and nicking the edges.
- Set the timer to 'OFF' to stop appliance operation.
- DO not use the oven outdoors
- Do not use this appliance for any use other than its intended purpose.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Electrical: 120V A/C, 50Hz.
Power: 800 watts

CONTACT TECHNICAL SUPPORT:

Email: service@impeccausa.com
Website: www.impeccausa.com

INTRODUCTION:

Thank you for purchasing your Courant Toaster Oven by Impecca. The oven features several settings that allow you to bake the perfect quiches, cookies, and more!

GETTING TO KNOW YOUR OVEN:

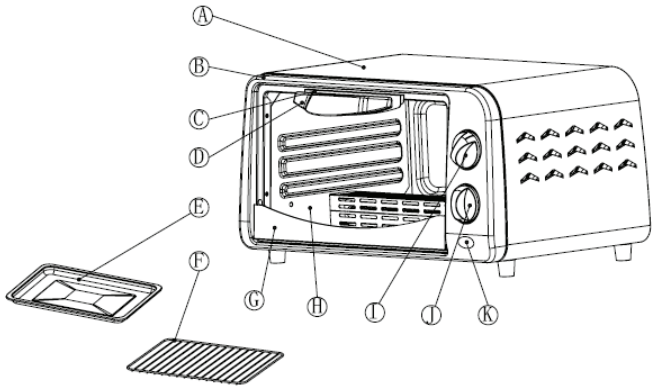

1. Housing
2. Front plate
3. Upper door frame
4. Handle
5. Baking tray
6. Wire rack
7. Lower door frame
8. Left plate
9. Temperature control
10. Timer control
11. Indicator light

BEFORE USING YOUR TOASTER OVEN:

1. Please read all safety instructions in this manual
2. Ensure that the oven is unplugged and the timer is in the 'OFF' position before proceeding to Step 3.
3. Wash all accessories (wire rack, baking tray, etc.) in warm, soapy water. Thoroughly dry all accessories before placing them back in the toaster oven.
4. Plug in your new oven and turn it on to the highest temperature for 15 minutes in a well-aired space, preferably with nearby windows open. Any residue from the protective coating placed at the factory will burn during this initial use, emitting a slight odor and/or smoke. This is normal.
5. Your toaster oven is ready for normal, every-day use.

USING YOUR TOASTER OVEN:

The following adjustments are available to ensure perfect baking while using your toaster oven.

- Temperature: turn this dial between 210°F and 480°F for baking and broiling.
- Timer: Turn the knob to run the oven for a specific period of time before automatically turning off. The oven will 'ding' when the timer ends.
- Baking tray: Use the baking tray for easy broiling or roasting meat, poultry, fish, or other foods. It can also be used to catch drippings; pay close attention that the drippings do not come into contact with the heating element (fire risk).
- Tray handle: remains cooler to pick up the wire rack when the oven is heated. Use suitable protection, such as hot pads, when reaching into a warm or hot oven.

WARNING: To avoid risk of burns and injury, do not touch surfaces when the oven is in use or following use. Always use oven mitts and other suitable protection.

CAUTION: Always use extreme care when removing the baking tray, wire rack, or any container or other item from the hot oven. Always use the handles and oven mitts and/or other suitable protection when removing hot items from the oven.

CARE AND CLEANING FOR YOUR OVEN:

Before cleaning your oven, ensure that it is fully cooled and unplugged.

Your oven features a protective coating that 'self-cleans', or oxidizes splatterings while the oven is in normal operation. Once the oven is cooled, feel free to wipe the oven walls with a damp sponge, cloth, or non-metallic, non-abrasive scouring pad and warm, soapy water or a non-abrasive, oven-specific cleaning product.

Wash any of the accessories in warm, soapy water; they are also dishwasher safe. The oven door can be wiped with a damp slung and dried with a paper towel or cleaning rag. Clean the outside of the oven with a damp sponge and do not spray any cleaning products directly onto the oven.

DO NOT USE STEEL WOOL, SCOURING PADS, ABRASIVE/CORROSIVE CLEANERS, OR SCRAPE THE WALLS USING ANY METALLIC OBJECT OR UTENSIL; THIS WILL DAMAGE THE OVEN AND PROTECTIVE COATING.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Read all instructions
- Do not touch warm or hot surfaces. Always use handles and suitable protection such as oven mitts.
- Do not let children operate the oven without direct and constant supervision by a responsible adult. Do not let children touch the oven.
- Do not immerse the electric plug, cord, heating element, or any portion of the

Your kitchen. Made better.

courant™

by IMPECCA™

MANUAL DE USUARIO

Tostador Courant

Modelo N° TO9M1

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- Lea todas las instrucciones
- No toque las superficies tibias o calientes. Utilice siempre los mangos o asas y protección adecuada como guantes para horno.
- No permita que los niños utilicen el horno sin supervisión directa y constante de un adulto responsable. No permita que los niños toquen el horno.
- No sumerja en agua o líquidos el cable, clavija, elemento calentador o cualquier porción del horno: EXISTE EL PELIGRO DE RECIBIR UN CHOQUE ELÉCTRICO O ELECTROCUCIÓN.
- No permita que el cable cuelgue desde la orilla de un mostrador, mesa o superficie elevada.
- No opere el horno si el cable o clavija presentan daños o después de que este electrodoméstico ha fallado. Devuelva este aparato al centro de servicio autorizado más cercano y/o contacte a soporte técnico.
- El uso de cualquier accesorio no autorizado o el hacer uso del horno de otra forma diferente para la que ha sido diseñado puede provocar quemaduras, daños e inclusive daños y/o la muerte.
- Nunca coloque el horno cerca de un quemador eléctrico o de gas.
- Cuando ponga en operación el horno, asegúrese que el aparato esté al menos 4 pulgadas lejos de cualquier objeto, a los lados y por encima para tener una ventilación adecuada.
- Desconecte el horno cuando no esté en uso. Permita que el horno se enfríe antes de antes de retirar y/o limpiar accesorios.
- Siempre desconecte utilizando la clavija y nunca desconecte jalando del cable.
- Sea extremadamente cuidadoso cuando retire la bandeja receptora de goteo o cualquier recipiente que contenga aceite o líquidos calientes.
- No limpie el interior del horno utilizando fibras metálicas, ya que puede provocar riesgos de descargas eléctricas y mal funcionamiento.
- No introduzca alimentos muy grandes (pollo u otros) charolas/sartenes. Existe el riesgo de incendio o de choque eléctrico.
- Mantenga el horno lejos de todos los materiales inflamables como cortinas, muros, pinturas, artículos de limpieza, etc., mientras que está en operación. No coloque ningún artículo en la parte superior del horno mientras está en operación.
- Sea extremadamente cuidadoso cuando utilice contenedores para hornear que no sean rígidos como los moldes de silicón o charolas metálicas delgadas.
- Asegúrese que los objetos dentro del horno no entran en contacto con los elementos calentadores inferior o superior.
- No coloque productos de cartón, plástico o papel dentro del horno.
- No almacene ningún material dentro del horno.
- Siempre utilice guantes protectores u otra protección adecuada cuando meta, saque, o examine cualquier elemento dentro del horno, ya sea que esté tibio o caliente.
- Tenga cuidado con la puerta de vidrio templado. Aunque el vidrio templado es más fuerte que el vidrio ordinario, y no se estrella fácilmente, puede ser más frágil en las esquinas. Evite los arañazos y muescas en los bordes.
- Coloque el temporizador en 'OFF' (APAGADO) para detener la operación del aparato.
- No utilice el horno a la intemperie.
- No utilice este aparato para otro uso diferente para el que ha sido diseñado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Eléctrico: 120V A/C, 50Hz.
Potencia: 800 watts

CONTACTE EL SOPORTE:

Por e-mail: service@impeccausa.com
En internet: www.impeccausa.com

INTRODUCCIÓN:

Gracias por comprar su Horno Tostador Courant de Impecca. Este horno cuenta con varias funciones que le permitirán hornear quichés perfectos, galletas, ¡y más!

SU HORNO:

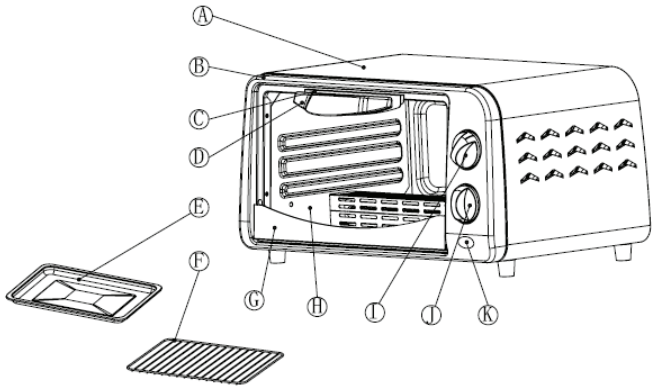

1. Construcción
2. Placa frontal
3. Marco superior de la puerta
4. Manija o asa
5. Charola de hornear
6. Rejilla
7. Marco inferior de la puerta
8. Placa izquierda
9. Control de temporizador
10. Luz indicadora

ANTES DE UTILIZAR SU HORNO TOSTADOR:

1. Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad de este manual
2. Asegúrese que el horno está desconectado y que el temporizador está en la posición 'OFF' (APAGADO) antes de proceder con el paso 3.
3. Lave todos los accesorios (rejilla, charola para hornear, etc.) en agua tibia jabonosa. Seque perfectamente todos los accesorios antes de colocarlos en el horno tostador.
4. Conecte su nuevo horno y enciéndalo a la temperatura más alta por 15 minutos en un lugar aireado, preferentemente cerca de una ventana abierta. Cualquier residuo de la cubierta protectora que ha sido colocada en fábrica podrá quemarse durante este uso inicial, emitiendo un ligero olor y/o humo. Esto es normal.
5. Su horno está listo para el uso normal del diario.

UTILIZANDO SU HORNO TOSTADOR:

Los siguientes ajustes están disponibles para asegurar el horneado perfecto mientras utiliza su horno tostador.

- Temperatura: Dé vuelta a esta perilla entre 100°C y 250°C para hornear y asar.
- Temporizador: Gire el botón para utilizar el horno por determinado tiempo antes de apagarse automáticamente. El horno emitirá un sonido cuando termine el tiempo del temporizador.
- Charola para hornear: Utilice la charola de hornear, para asar o cocinar fácilmente carne, pollo, pescado y otros alimentos. También puede utilizarse para que caiga sobre ella cualquier escurrimiento; preste atención para que estos escurrimientos no caigan sobre el elemento calentador (riesgo de incendio).
- Asa de la charola: permanece fría para poder tomar la rejilla cuando el horno se calienta. Utilice la protección adecuada, como un guante para tomar cosas calientes, cuando manipule un horno tibio o caliente.

ADVERTENCIA: Para prevenir riesgos de quemaduras o daños, no toque superficies calientes cuando el horno está en uso o después del uso. Siempre utilice guantes u otra protección adecuada.

CUIDADO: Siempre utilice cuidados extremos al retirar del horno caliente, la charola para hornear, cualquier contenedor u otro elemento. Utilice siempre las manijas, asas o guantes para hornear y/o otra protección adecuada cuando retire elementos calientes del horno.

CUIDADO Y LIMPIEZA PARA SU HORNO:

Antes de limpiar su horno, asegúrese de que está totalmente frío y desconectado.

Su horno cuenta con una capa protectora de 'auto limpieza' que oxida los derramamientos cuando el horno está en la operación normal. Una vez que el horno está frío, siéntase en la libertad de limpiar las paredes del horno con una esponja o trapo húmedo, una fibra no abrasiva y agua tibia y jabonosa, o un producto limpiador específico para hornos, que sea no-abrasivo.

Lave cualquiera de los accesorios en agua tibia y jabonosa; también pueden lavarse en la lavadora de platos. La puerta del horno puede limpiarse con un paño húmedo y secarse con una toalla de papel o trapo de limpieza. Limpie el exterior del horno con una esponja húmeda y no le rocíe ningún producto limpiador en forma directa al horno.

NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS, ESTROPAJOS, LIMPIADORES ABRASIVOS/CORROSIVOS O TALLE LAS PAREDES CON OBJETOS O UTENSILIOS METÁLICOS, YA QUE DAÑARA EL HORNO Y SU CAPA PROTECTORA.

Your kitchen. Made better.

courant™

by IMPECCA™

NOTICE D'UTILISATION

Four / Grille-pain

N° de modèle : TO9M1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

- Lisez toutes les instructions
- Ne pas toucher les surfaces chaudes ou très chaudes. Toujours utiliser les poignées et protection appropriée, telle que des mitaines de four.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le four sans surveillance directe et constante par un adulte responsable. Ne laissez pas les enfants toucher le four.
- Ne plongez pas la fiche électrique, corde, élément de chauffage, ou de toute partie du four dans de l'eau ou des liquides : RISQUE DE CHOC / ÉLECTROCUTION
- Ne posez jamais le cordon près du bord d'un comptoir, une table ou autre surface élevée.
- Ne pas faire fonctionner le four avec un cordon électrique ou une fiche endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil. Retourner l'appareil au centre le plus proche autorisé de service et / ou contacter le support technique .
- Toute utilisation d'accessoires non autorisés ou autres utilisations autres que celles décrites des accessoires inclus peut causer des brûlures , des dommages et même des blessures et / ou la mort.
- Ne jamais placer le four près d'un brûleur à gaz ou plaque de cuisson électrique
- Lors de l'utilisation du four, assurez-vous que l'appareil est au moins 4 pouces de n'importe quel objet de tous les côtés et non-couvert pour une bonne ventilation .
- Débranchez le four lorsqu'il n'est pas en marche. Laisser le four refroidir avant de le nettoyer et / ou de retirer des accessoires .
- Toujours débrancher l'aide d la prise, et ne jamais débrancher en tirant sur le cordon électrique.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez la lèchefrite ou tout récipient contenant des huiles ou des liquides chauds.
- Ne pas nettoyer l'intérieur du four à l'aide de tampons à récurer métalliques , créant ainsi un risque de choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne pas insérer d'aliments surdimensionnés (volaille ou autre) ou des casseroles / plateaux trop larges. Risques d'incendie et ou danger électrique.
- Garder le four loin de tous matériaux inflammables , comme des rideaux , tentures , murs, peintures , produits de nettoyage , etc pendant le fonctionnement. Ne rien ranger sur le dessus du four pendant son fonctionnement.
- Soyez extrêmement prudent lors de l'utilisation des récipients de cuisson non rigides telles que les moules en silicone et des plateaux métalliques jetables.
- Veiller à ce qu'aucun objet entre en contact avec les éléments de chauffage supérieur ou inférieur.
- Ne placez pas de carton, de plastique ou de papier dans le four.
- Ne pas stocker de matériaux à l'intérieur du four
- Toujours porter des gants ou autre protection appropriée lors de l'insertion, la sortie ou l'examen de tous les éléments à l'intérieur d'un four tiède ou chaude.
- Soyez prudent avec la porte en verre de sécurité. Alors que le verre de sécurité est plus forte que le verre ordinaire et ne brise pas facilement , il peut être plus faible dans les coins. Évitez de vous gratter et entailler les bords.
- Réglez la minuterie sur « OFF » pour arrêter le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser le four à l'extérieur
- Ne pas utiliser cet appareil pour un usage autre que l'usage prévu .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation: 120V A/C, 50Hz.
Puissance électrique: 800 watts

CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE :

Email: service@impeccausa.com
Internet: www.impeccausa.com

INTRODUCTION :

Merci d'avoir acheté votre four/grille-pain Courant par Impecca. Les fonctionnalités du four permettront une cuisson parfaite de vos quiches, cookies, et plus !

CONNAITRE VOTRE FOUR :

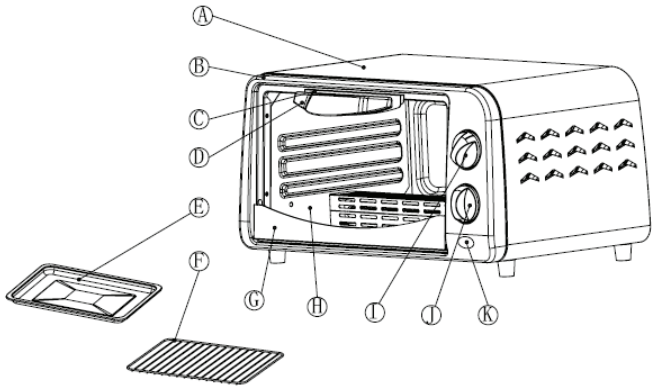

1. Assemblage
2. Plaque frontale
3. Cadre supérieur
4. Poignet
5. Plaque de cuisson
6. Grille de cuisson
7. Cadre inférieur
8. Plaque de gauche
9. Réglage temperature
10. Réglage minuteur
11. Voyant

AVANT D'UTILISER VOTRE FOUR :

1. Veuillez lire attentivement cette notice
2. Assurez-vous que le four est débranché et que le minuteur est sur la position 'OFF' avant de procéder à l'étape 3.
3. Laver toutes les accessoires (grille de cuisson, plaque de cuisson, etc.) dans de l'eau savonneuse. Séchez-les avant de les remettre dans le four.
4. Branchez votre nouveau four et regler la temperature au plus haut niveau ; chauffez le four pendant 15 minutes dans un endroit aéré, de préference avec des fenetres ouvertes. Tout résidu de la couche de protection placé à l'usine brûlera pendant cette première utilisation. Ceci émettera une odeur légère et / ou de la fumée. Ceci est normal.
5. Votre four grille-pain est prêt pour une utilisation normale de tous les jours.

UTILISER VOTRE FOUR :

Les réglages suivants sont disponibles pour assurer la cuisson parfaite tout en utilisant votre four grille-pain.

- Température : régler la temperature entre 100 ° C et 250 ° C pour cuire et griller.
- Timer : Tournez le minuteur pour faire fonctionner le four pendant une période spécifique de temps avant de s'éteindre automatiquement . Le four fait un « ding » lorsque la minuterie s'arrête.
- Plaque de cuisson : Utilisez la plaque de cuisson pendant la cuisson au gril facile ou rôtir la viande , de la volaille , du poisson ou d'autres aliments. Il peut également être utilisé pour recueillir la graisse ; attention que les jus ne viennent pas en contact avec l'élément chauffant (risque d'incendie) .
- Poignée : elle reste froide lorsque le four est chauffé. Cependant, il est fortement conseillé de porter des mitaines lorsque vous ouvrez le four.

ATTENTION : Pour éviter tout risque de brûlures et de blessures , ne pas toucher les surfaces lorsque le four est en marche ou après utilisation. Toujours utiliser des mitaines de four ou autre protection adaptée.

ATTENTION : Prenez soin lorsque vous retirez le plateau de cuisson, grille , ou tout récipient ou élément d'un four chaud. Toujours utiliser les poignées et des mitaines de four et / ou toute autre protection appropriée lorsque vous enlevez des objets chauds du four.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE FOUR :

Avant de nettoyer votre four, assurez-vous qu'il est complètement refroidi et débranché.

Votre four dispose d'un revêtement de protection ; des salissures qui rentrent en contact avec cette protection seront oxidisées. Lorsque le four a refroidi, n'hésitez pas à essuyer les parois du four avec une éponge humide (non métallique) ou chiffon avec de l'eau chaude savonneuse ou un produit de nettoyage pour fours non-abrasif.

Laver des accessoires dans de l'eau chaude savonneuse; elles peuvent aussi passer dans votre lave-vaisselle. La porte du four en verre peut être essuyée avec un chiffon humide séchée avec une serviette en papier ou un chiffon de nettoyage. Nettoyer l'extérieur du four avec une éponge humide et ne pas pulvériser les produits de nettoyage directement sur le four.

N'UTILISEZ PAS DE LAINE D'ACIER, TAMPONS À RÉCURER, DE NETTOYANTS ABRASIFS / CORROSIFS OU GRATTER LES PAROIS EN UTILISANT N'IMPORTE QUEL OBJET MÉTALLIQUE. CELA ENDOMMAGERAIT LES FOUR ET SON REVÊTEMENT PROTECTEUR.